


フロントディレーラー取付寸法表

御使用になるアウターチェーンリングの歯数よりフロントディレーラー取付け位置が下記 A 寸法と B 寸法を満たす事をご確認ください。
フレーム形状によってはフロントディレーラーが適正な位置に取付けられない場合がありますのでご注意ください。

	A 寸法 (B.B. 中心 ~ FD 前端)	B 寸法 (チェーンステー ~ FD 後端)
アウターチェーンリング 歯数	56T	117mm
	55T	116mm
	54T	113mm
	53T	111mm
	52T	109mm
	50T	105mm
	48T	101mm
	46T	97mm
	44T	93mm
	42T	89mm
	40T	85mm

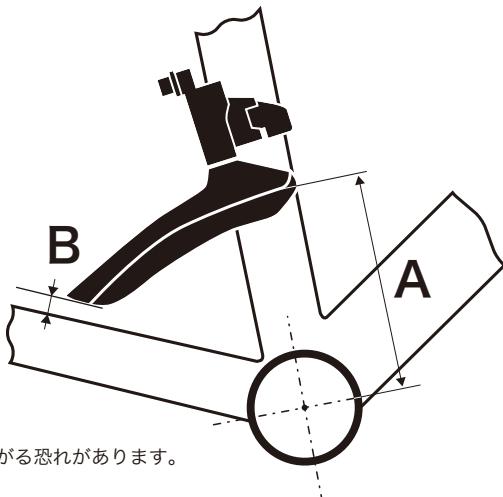

※自転車への取付・調整は、専門店にご相談下さい。

正しく取付及び、調整をされなかった場合は、破損や重大な事故につながる恐れがあります。


株式会社 エンジニアリング

NOV. 2010 Sugino

Front Derailleur Position for installing Chainwheel

Before installation, please measure the A and B dimensions as shown in the illustration and check them to make sure that they meet dimensional requirements in the table below.

	A dimension (from center of BB to front end of FD)	B dimension (from chain stay to rear end of FD)
Teeth number of outer chaining	56T	117mm
	55T	116mm
	54T	113mm
	53T	111mm
	52T	109mm
	50T	105mm
	48T	101mm
	46T	97mm
	44T	93mm
	42T	89mm
	40T	85mm

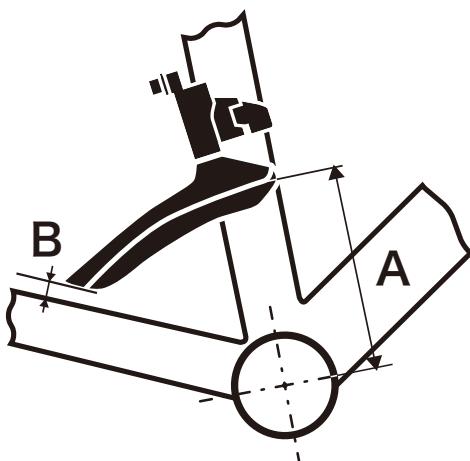

SUGINO ENGINEERING CORPORATION

NOV. 2010 Sugino