

# Sugino BB90 SUPER CERAMIC Ver.2

TREK-BB90規格用のBBセット



**TREK 専用**

**B.B.規格**


**適合クランク**

- SUGINO: ID524
- SHIMANO: ホローテックII (φ24mm軸)

※TREK純正BBと同一です。


## 取り付け・取り外し

- 取り付け及び取り外しは、TREK純正品のBBと同じ手順で行ってください。
- 取り付けの際は、フレームのBB挿入部にグリスを塗布してください。

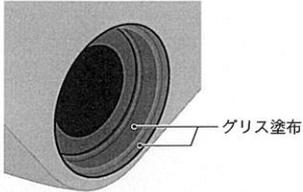

※ガスケットリングが磨耗または破損している場合は、ガスケットリングを交換してください。

※交換用ガスケットリングは別売です。

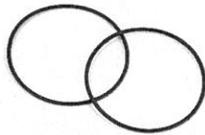

BB90 ver.2 Gasket-ring set

## 安全のために必ずお守り下さい。

誤った取り付け方法では、部品の折損や重大な事故につながる恐れがあります。

### 警告

- 乗車前には、各所点検をしてください。
- 適切な工具で適切な取り付けが行われなかった場合や自転車以外の用途に使用した場合、重大な事故につながる恐れがあります。
- マーキングや表面処理の変更、加工などの改造を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。
- 製品の取り付けや取り扱いに関して疑問のある方は、販売店にご相談のうえ取り付けを行ってください。正しく取り付け及び調整をされなかった場合は、破損や重大な事故に繋がる恐れがあります。
- 取り扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

### 点検・整備

- 走行後、各部品の定期メンテナンスをしてください。
- 回転部の高圧洗浄や脱脂は行わないでください。
- ベアリング部にガタが感じられるようになりましたら交換してください。

株式会社 **スキノ エンジニアリング**

<https://www.suginold.co.jp/>

不明な点、ご質問等ございましたら、弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。



MA-BB BB90 ver2 (JP) 2020 0226

# Sugino BB90 SUPER CERAMIC Ver.2

BB set for TREK-BB90



**for TREK**

**Frame**


**Crank compatibility**

- SUGINO: ID524
- SHIMANO: Hollowtech II (φ24mm axle)

\*Same as TREK-BB90


## Installation / Removal

- Follow TREK instructions to install and remove the BB.
- Before installation, apply grease on the BB shell where the BB will be seated.

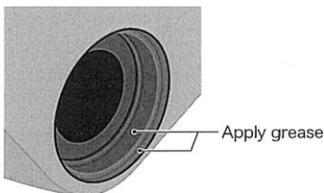

\*If the gasket-ring is damaged or worn, replace it with a new one.

\*The replacement gasket-rings are sold separately.

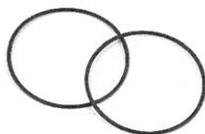

BB90 ver.2 Gasket-ring set

## Please fully observe the safety precautions as follow.

Incorrect installation may damage the parts and leads to serious accidents.

### WARNING

- Please check each part before each ride.
- Please use the appropriate tool for every installation. These parts are for use as specified for the bicycle indicated and shall not be used for other purposes. Inappropriate use may lead to serious accidents.
- Please do not alter these products, including changes in logos, surface treatment and so on, as it may cause serious accidents.
- If you have questions regarding installation and handling, please contact a professional. Incorrect installation and setting may damage the parts and lead to serious accidents.
- Please read the handling manual carefully and keep it at hand.

### MAINTENANCE

- Please check each part periodically.
- Don't use the high pressure washer to clean the bearing unit, and don't degrease the bearing unit.
- If the bearing parts become loose, please replace it with a new one.

**SUGINO ENGINEERING CORPORATION**

<https://www.suginold.co.jp/us/>

The specifications are subject to change without notice due to continuous improvements.




MA-BB BB90 ver2 (EN) 2020 0226

## 分解厳禁

樹脂カバーは絶対に取り外さないでください。分解されますと元に戻すことはできません。



### 分解禁止

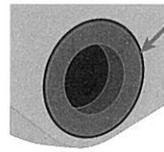

OK

樹脂カバー  
リップ部



1. 表面の汚れを軽く拭き取って下さい。
2. 適量油塗り余計な油分は拭き取って下さい。

△樹脂カバーは絶対に取り外さないでください。分解されますと元に戻すことはできません。性能低下や再起不能に陥り、保証の対象外となります。

○水の浸入、グリスの溶け出し、シールの破損など製品寿命を著しく損なう恐れのある行為にご注意ください。保証の対象外となります。—左図参照

○樹脂カバーのリップ部を定期的にメンテナンスしてください。—左図参照