


# フロントディレーラー取付寸法表

御使用になるアウターチェーンリングの歯数よりフロントディレーラー取付け位置が下記A寸法とB寸法を満たす事をご確認ください。  
 フレーム形状によってはフロントディレーラーが適正な位置に取付けられない場合がありますのでご注意ください。

		A 寸法 (B.B. 中心 ~ FD 前端)	B 寸法 (チェーンステア ~ FD 後端)
ア ウ タ ー チ ェ ー ン リ ン グ 歯 数	56T	117mm	2mm 以上
	55T	116mm	2mm 以上
	54T	113mm	2mm 以上
	53T	111mm	2mm 以上
	52T	109mm	2mm 以上
	50T	105mm	2mm 以上
	48T	101mm	2mm 以上
	46T	97mm	2mm 以上
	44T	93mm	2mm 以上
	42T	89mm	2mm 以上
40T	85mm	2mm 以上	

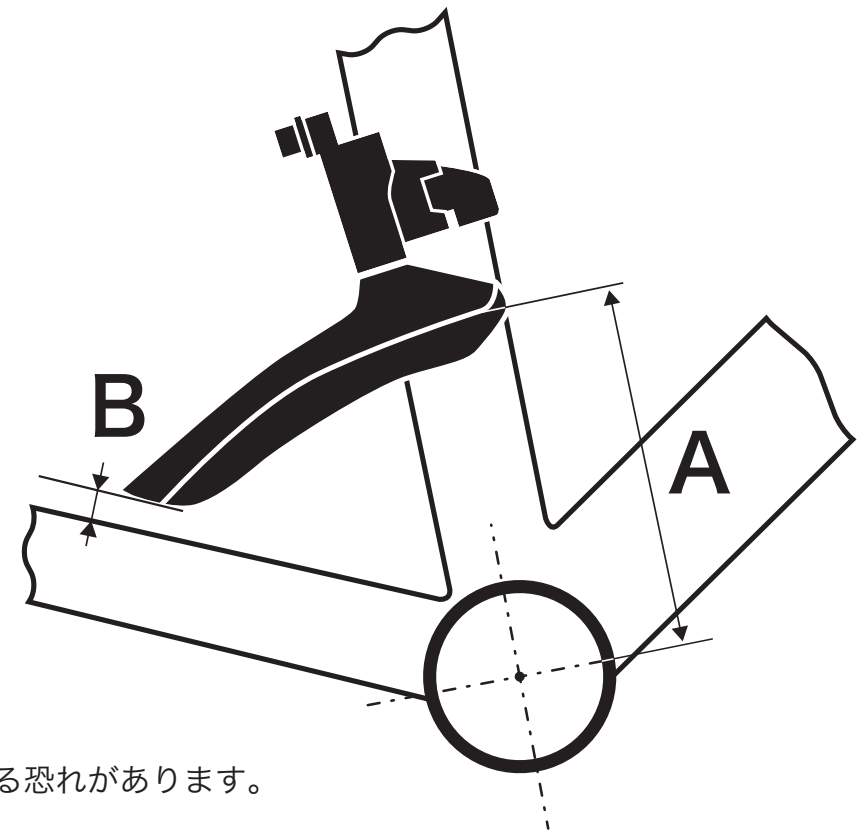

※自転車への取付・調整は、専門店にご相談下さい。

正しく取付及び、調整をされなかった場合は、破損や重大な事故につながる恐れがあります。